

Технический регламент

от 29.12.2022



HPL Komпакт – это бумажно-слоистый пластик, состоящий из слоев бумаги, пропитанных термореактивными смолами и спрессованных под высокой температурой.

ГК Глобал предлагает компакт-плиту размером 3050x1320 мм, толщиной 12 и 4 мм.


Преимущества данных плит:

- влагостойкость
- гигиеничность, пригодность для контакта с пищевыми продуктами
- устойчивость поверхности к истиранию и ударным нагрузкам

Данные плиты могут использоваться в качестве столешниц, фартуков, стеновых панелей, уличной мебели, мебели в детские и медицинские учреждения, лабораторной мебели, мебели для общественных мест, изготовления торгового оборудования.

Транспортировка


Компакт-плита может транспортироваться только в условиях, предохраняющих её от загрязнения, механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. В кузове транспортного средства не должны находиться посторонние незакрепленные грузы, которые могут повредить плиту в процессе транспортировки. Дно кузова должно быть ровным, без уступов. Во время транспортировки необходимо не допускать сдвиг листов относительно друг друга. При погрузочно-разгрузочных работах, чтобы не поцарапать поверхности листов, необходимо поднимать их вручную, избегая волочения друг по другу, так как посторонние частицы, возможно находящиеся между листами, а также острые торцы, могут повредить поверхность.

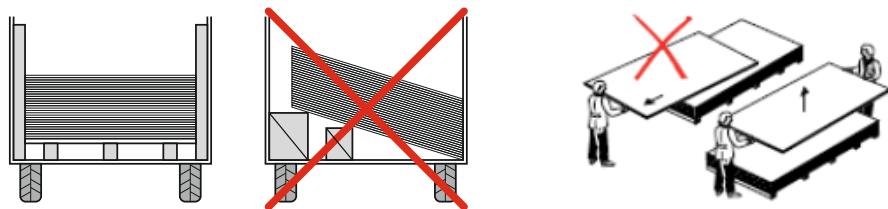

Хранение


Компакт-плиты должны храниться в закрытых сухих помещениях при температуре от 18°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 50% до 65%. После удаления заводской упаковки компакт-плиты следует хранить в горизонтальном положении на ровной, прочной полноформатной упаковочной плите. Не допускается непосредственный контакт с полом и/или воздействие солнечного света. Самую

верхнюю компакт-плиту покрывают облицованной защитной плитой (необлицованную для этого использовать нельзя), размер которой не должен быть меньше формата складируемых компакт-плит. Если нет возможности хранить компакт-плиты горизонтально, то их складируют вертикально под углом около 80°, применяя для этого плоские опорные конструкции . При вертикальном хранении также необходимо использовать облицованную защитную плиту размером не меньше компакт-плиты.

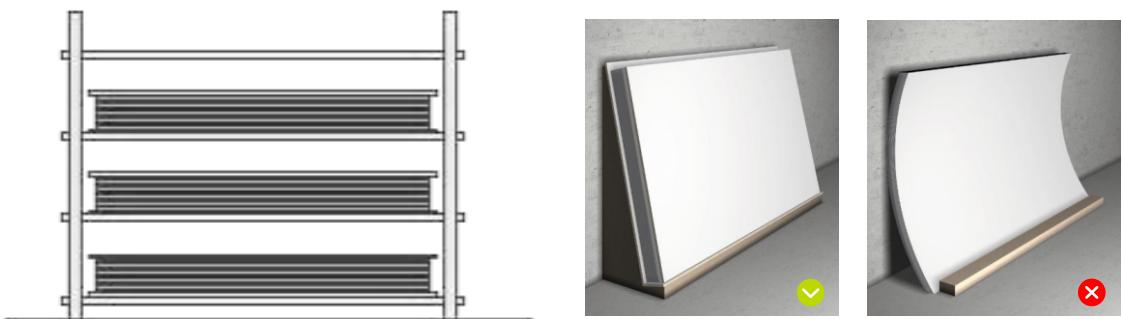

Требования

Компакт-плиты реагируют на колебания температурно-влажностного режима изменением размеров. Они имеют свойство слегка сжиматься, если хранятся при низкой влажности от 5 до 20% или расширяться, если хранятся при высокой влажности от 70 до 90%. Изменение размера плиты в продольном направлении примерно в два раза меньше, чем в поперечном. При обработке и установке плит следует учитывать, что компенсационный зазор на расширение должен составлять мин. 2,0 мм/м.

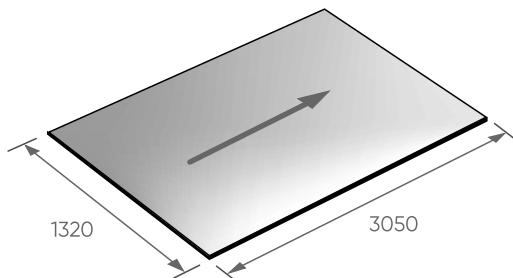

Перед установкой листы компакт-плиты и конструкции, на которые они крепятся, должны достичь своего влажностного баланса в условиях их дальнейшего использования.

Перед началом работы с компакт-плитой следует выдержать её без упаковки в помещении, в котором она будет обрабатываться/устанавливаться минимум 48 часов.

Обработка

Перед началом обработки компакт-плиты необходимо проверить на наличие видимых повреждений декоративного покрытия и плиты в целом (сколы, трещины, царапины, покоробленность).


Претензии к качеству плиты после обработки (раскрой, фрезерование, сверление) не принимаются.

HPL Kompakt – это достаточно прочный материал, для его обработки используют твердосплавные или алмазные инструменты.

Раскрай


Для раскюя компакт-плит рекомендуется использовать дисковые пилы или круглопильные форматные станки.

Рекомендуется использование твердосплавных дисковых пил. Для достижения лучшего конечного результата в обработке изделия мы рекомендуем использовать алмазные пилы. Для распиловки рекомендуются следующие формы зуба: скошенный (WZ/FA).

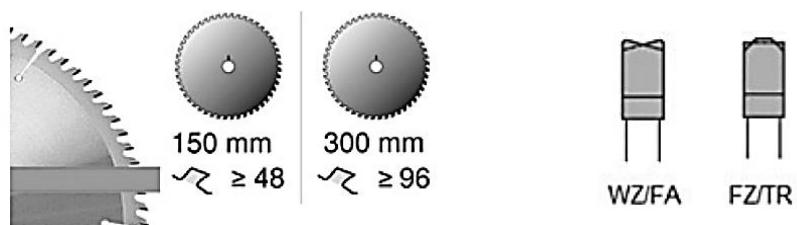

При раскюе компакт-плит необходимо учитывать, что

- плита должна лежать лицевой стороной вверх;
 - должен быть обеспечен правильный выступ пильного полотна над рабочим столом;
 - частота вращения и число зубьев должны соответствовать скорости подачи инструмента;
- Вылет пилы над заготовкой: 25–35 мм, отклонение от рекомендованных значений влияет на качество кромки изделия

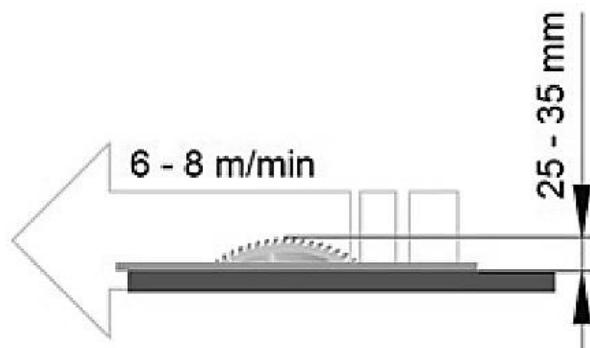

В зависимости от выступа пильного полотна над рабочим столом изменяются углы врезания и выхода пилы, а с ними и качество пропила. Если качество пропила на верхней стороне плиты неудовлетворительное, то пильное полотно следует выставить выше. При неудовлетворительном качестве пропила на нижней стороне плиты пильное полотно следует выставить ниже. Таким образом, необходимо определить самую оптимальную настройку инструмента по высоте.

Рекомендуется использовать подрезную пилу для качественного пропила оборотной стороны плиты.

При необходимости подгонки изделия на месте установки возможно использовать переносные циркулярные пилы. Из-за направления вращения этих пил, листы должны быть обращены лицевой стороной вниз, чтобы избежать образования сколов. Важно, чтобы диск имел тонкие зубья для того, чтобы сократить необходимость в последующей обработке.

Сверление отверстийНеобходимые допуски при сверлении**Глухие отверстия**

Наиболее подходящими сверлами для HPL Compact являются винтовые сверла с углом заточки 60° и 80°

В основном данные отверстия используются для крепления различных элементов к компакт-плите.


Для этого необходимо использовать винты с мелким шагом резьбы.

Диаметр отверстий под винты нужно делать на 0,5 мм меньше, чем диаметр выбранного винта. Например, если винт M4, то отверстие под винт сверлим диаметром 3,5 мм

В просверленном отверстии можно нарезать резьбу соответствующего диаметра, что позволит легче вкрутить винт (но это не обязательное условие).

Так же для крепления можно использовать пластиковые и металлические муфты необходимых размеров.


Важно! Необходимо тщательно выбирать длину винтов! В закрученном состоянии винт НЕ должен доходить до дна просверленного отверстия на 1 мм.

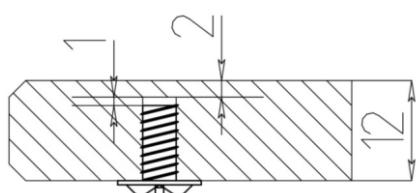**Сквозное сверление отверстий**

В основном данные отверстия используются для крепления компакт-плит к другим поверхностям.

Прикреплять листы компакт-плиты к отделываемым поверхностям можно при помощи металлических каркасов, шурупов и (или) приклеивающих мастик.

Крепеж с помощью винтов или саморезов (только с головкой горизонтального упора) рекомендуется осуществлять с допуском на люфт компакт-плиты, т.е. не дожимая до упора при завинчивании винтов, в противном случае место крепежа будет являться концентратом напряжения и вызывать разрушение листа компакт-плиты сразу при монтаже или при дальнейшей эксплуатации.

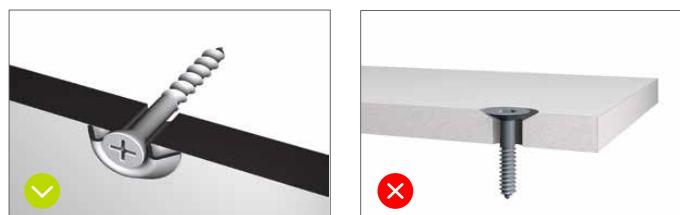

При сверлении компакт-плиты диаметр отверстий должен быть на 2-3 мм больше, чем диаметр самих винтов/шурупов.

Запрещается использовать самонарезающие винты с потайной головкой.

Во избежание образования сколов в листе пластика отверстия высверливаются заранее, на горизонтальной поверхности с декоративной стороны пластика с опорой на твердое основание из дерева или ДСП.


При несоблюдении этих правил со временем могут возникнуть напряжения на краях отверстия,

которые могут вызвать появление трещин на декоративной поверхности листа.

Вырезы

Вырезы под мойки, варочные поверхности, выключатели, вентиляционные решетки и прочее, необходимо закруглять, т.к. прямые углы ведут к образованию трещин (см. рис.).

Внутренние углы нужно выполнять с радиусом не менее 5 мм. Все кромки должны быть гладкими, без трещин и зазубрин.

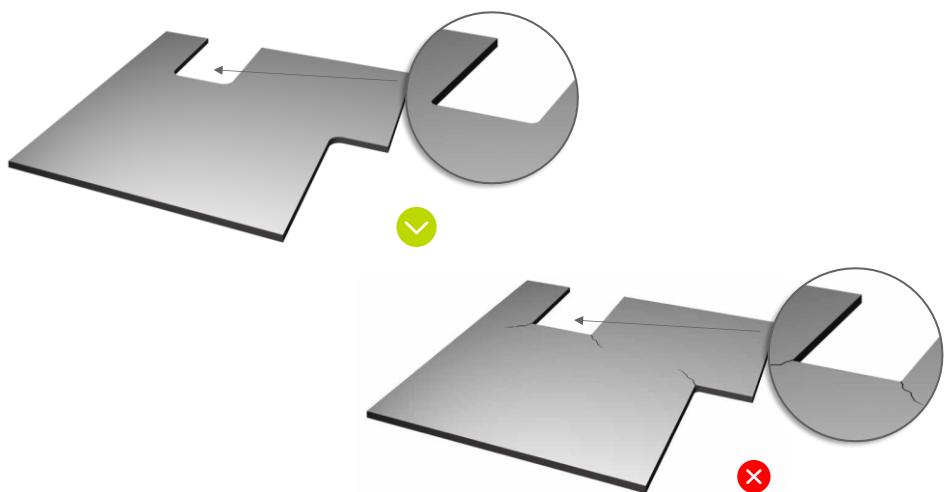


Установка мойки

Мойки бывают двух видов:


- накладная
- для подстольного монтажа

ВАЖНО!!! В силу малой номинальной толщины столешниц из компакт-плит, составляющей 12 мм, при использовании напольных шкафов шириной более 600 мм при сильных точечных нагрузках может возникнуть видимый прогиб столешницы. Во избежание прогиба для установки столешницы на напольные шкафы, особенно с вырезами под мойку или плиту, мы рекомендуем использовать усиливающие планки (ригеля).

При установке накладной мойки достаточно чернового выреза (без обработки торцов выреза фаской). Вырез делается согласно инструкции к мойке. Мойка при установке герметизируется силиконовым санитарным герметиком с дальнейшим креплением к столешнице.

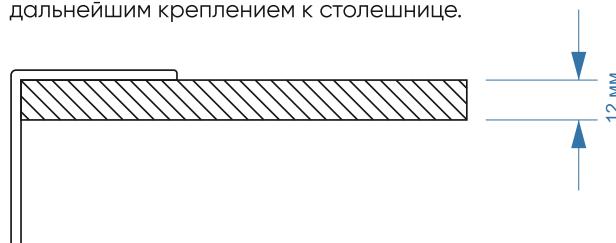

При установке мойки подстольного монтажа необходим чистовой вырез с обработкой торцов фаской. Для эстетического вида рекомендуем вырез мойки делать на 3-4 мм меньше контура мойки. Дополнительно изготавливаются монтажные планки, в которых фрезеруются пазы под монтажные края мойки. Данные планки крепятся к столешнице через винтовое соединение (в столешнице устанавливаются муфты). Мойка при установке герметизируется силиконовым санитарным герметиком, выравнивается относительно выреза и фиксируется монтажными планками.

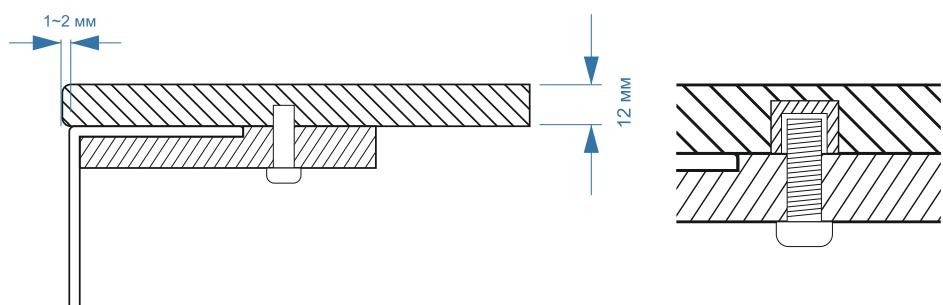

Монтаж варочных поверхностей

Для установки варочной поверхности достаточно чернового выреза. Вырез изготавливается согласно инструкции к варочной поверхности.

Возможна установка варочной поверхности вровень со столешницей. Для этого необходимо фрезерование паза под внешний контур варочной поверхности. При установке встраиваемых элементов нужно предусмотреть достаточно места на их объемное расширение.



Стыковка столешниц

Для стыковки столешниц между собой мы используем специальную эксцентриковую стяжку для материалов толщиной от 10мм. Стыковка столешниц возможна как через прямое соединение, так и через еврозапил. При наличие фасок на лицевой части столешницы угловыестыковки рекомендуем производить через еврозапил. В этом случаестыковка столешниц и фасок будет идеальной. В момент установкистык герметизируется силиконовым санитарным герметиком.




Установка компакт-плит в качестве фартуков

В качестве фартуков могут использоваться плиты 4 и 12 мм

При сверлении диаметр отверстий для винта должен быть на 2–3 мм больше, чем диаметр самих винтов.

Запрещается использовать самонарезающие винты с потайной головкой

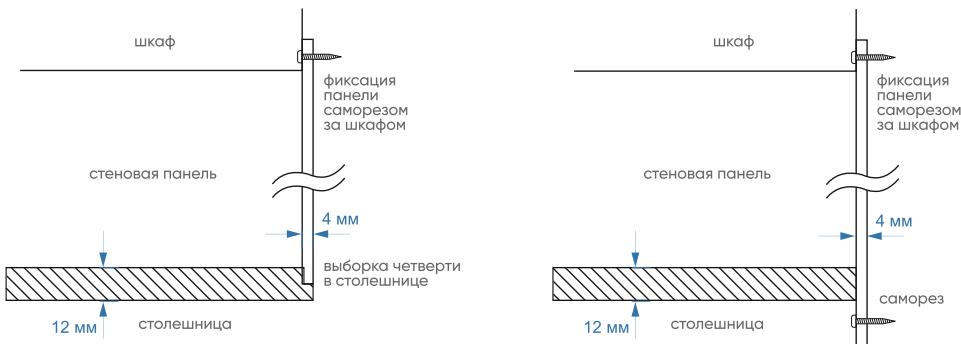

Фасады 12 мм

Для изготовления тонких 12 мм фасадов из компакт плиты вам понадобятся петли без чаши не требующие фрезеровки фасада, такие как Grass, Blum, Hettich. Следует учитывать вес фасадов и при необходимости использовать большее количество петель, чем для фасадов из МДФ или ЛДСП. Для расчетов: вес 1 кв.м. фасада из 12 мм HPL Compact = 16,8кг.

Для крепления петли к фасаду можно использовать пластиковые или металлические муфты, предварительно установленные в тело компакта. Тонкие фасады ящиков также рекомендуется крепить через заранее установленные муфты.

Обработка торцов компакт-плиты


Компакт-плита в своей массе имеет черный цвет, соответственно все изделия имеют черный торец.


Данный торец нет необходимости закрывать защитным материалом, как в случае с ЛДСП или МДФ – ПВХ или АБС кромкой. Торец, как и плита в целом, не подвержены негативному воздействию воды. В сочетании с декоративной внешней поверхностью черные торцы выглядят стильно. Достаточно придать им желаемую форму.

Внимание! По торцам плит возможны неоднородные вкрапления в виде светлых полос и точек. На физико-химические и эксплуатационные характеристики плиты данные вкрапления не влияют.

После раскюя плиты торцы имеют очень острый край и об него можно пораниться, также этот край можно повредить (скол). Для избежания этих негативных последствий края обрабатывают фаской.

Мы предлагаем несколько вариантов фасок

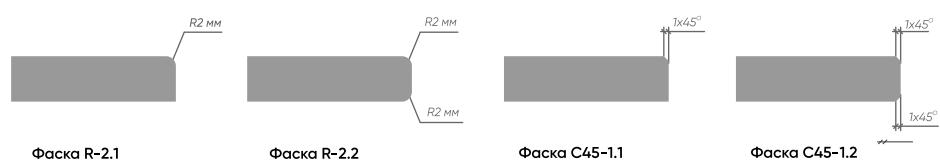

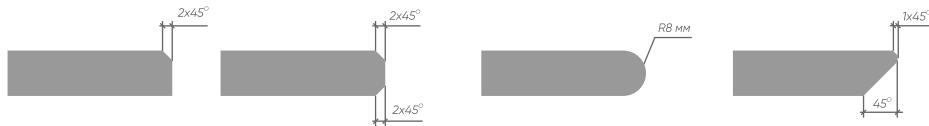

Фаска C45-2.1

Фаска C45-2.2

Фаска VR-8

Торцевой скос 45°+ фаска 1 мм

После обработки торцов возможны незначительные следы от режущего инструмента.

При необходимости полного отсутствия следов режущего инструмента потребуется дальнейшая абразивная обработка и шлифовка. Качество кромок может быть улучшено чистовой полировкой с использованием не содержащего силикона масла.

Допуски

По длине изделия ± 2 мм/изделие

По ширине изделия ± 1 мм/изделие

По толщине ± 0,8 мм

Прямолинейность кромки ± 0,5 мм/мп

Отклонения от заданных размеров вырезов ± 2 мм

Покоробленность не более 3 мм/мп

Отклонение центровки отверстий ± 2 мм

Отклонение по величине кромки ± 0,5 мм

Угловое соединение компакт плиты с запилом под 45 градусов

Угловые соединения из компакт плит способны выдерживать нагрузку за счет совместного использования клея и крепежных элементов.

Обратите внимание на то, что компакт-плиты можно соединять друг с другом только по одинаковому направлению изготовления. На рисунках представлены варианты выполнения прочных угловых соединений компакт-плит. Для склеивания можно использовать, например, клей Ottocoll® P 85.



Склейивание

Соединение компакт-плит следует осуществлять путем их приклеивания с помощью специально разработанных для этих целей прочноэластичных kleевых систем. При этом компакт-плиты можно склеивать не только друг с другом, но и частично с панелями из цельной древесины, ДСП, МДФ. Склейивание двух компакт-плит должно выполняться с учетом возможного изменения в размерах. Во избежание образования напряжения внутри компакт-плит склеивать друг с другом можно только плиты в одинаковом направлении изготовления и только после того, как они прошли достаточное кондиционирование. Перед склеиванием плиты следует отшлифовать, очистить от пыли, жира и грязи и в случае необходимости подвергнуть предварительной обработке. Рекомендуется проводить собственные

проверки и непременно обращать внимание на указания производителей клеев. Склейивание по пласти при большом формате плит допускается лишь в исключительных случаях. Соединения, подвергающиеся большой нагрузке, например, из-за вибрации, ударов и т.д., следует укреплять механическими стяжками. Из-за того, что материалы не могут впитывать влагу или газы, склейивание компакт-плит по всей поверхности с бумажно-слоистыми пластиками не рекомендуется.

Для склейивания плит подходит, например, клей 1K Ottocoll® M500

Обслуживание и уход за декоративной поверхностью

Декоративные поверхности компакт-плит рекомендуется содержать в чистоте.

Жирные пятна с поверхности легко удаляются теплой водой с мылом. Пятна более устойчивые следует смывать спиртовым раствором или удалять карандашной резинкой. Мелкие царапины удаляют полировкой поверхности суконной, а затем фланелевой тканью с применением полированной пасты. Для удаления стойких пятен рекомендуется применение не абразивных жидкостей или кремов. Ни в коем случае не следует использовать губку с шершавой поверхностью.

Следы от чернил, фломастера и шариковой ручки можно удалить с помощью подходящего растворителя (например, метиловый спирт, ацетон и др.), нанесенного на чистую ткань или салфетку. Органические растворители, такие как уайт-спирит также могут быть использованы для удаления граффити и брызг краски, так как не портят декоративную поверхность. После использования чистящего средства, поверхность следует промыть чистой водой и насухо отполировать мягкой тканью.

Чистящие средства для окон отлично подходят для предотвращения и удаления сухих пятен и мазков при окончательной отделке.

Дефекты, не являющиеся браком:

- Сколы по кромке, изменение цвета кромки при черновом раскрое
- Мелкие сколы по кромке при черновом вырезе
- Визуальное расхождение в величине кромки в связи с рельефной поверхностью
- Вкрапления в теле плиты в виде светлых полосок и точек
- Несоосность вырезов под стяжки (не влияет на прочность и точность соединения)
- Сколы по кромке в местах вырезов по тыльной стороне изделия
- Мелкие вкрапления в виде точек на декоративной поверхности
- Волосяные царапины не более двух на 1м²
- Следы от режущего инструмента (если критично, необходимо заказывать услугу полировки)